# 取扱説明書

# **PD-01** POWER DISTRIBUTOR

# 安全上のご注意

機器を安全にご使用いただくため、ご使用前に必 ずお読みください。

この取扱説明書は、機器の使用中にわからないことが出て きたときに、いつでも読み返せるように大切に保管してくだ さい。また、誰かに取扱いを説明するときにも、必ず読み 返すようにしてください。

# 主な規格

PD-01 .

DC IN X 1 (センター・マイナス、スリーブ・プラス) DC OUT X 7 (センター・マイナス、スリーブ・プラス)

電源表示インジケータ × 1

AC310:

INPUT AC100V 50/60Hz 9VA

OUTPUT DC10V 300mA (センター・マイナス、スリーブ・プラス)

接続コード:

付属品5本 (L=約40cm)

オプション:

DC接続コード DC40 1本300円

規格及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

# 末永くご愛用ください

# Naxon

株式会社 日伸音波製作所

〒390-0851 松本市島内4172-1

TEL:0263-40-1400 FAX:0263-40-1410

URL: http://www.maxon.co.jp/ E-mail: sales@maxon.co.jp

UMN-PD01-0201A @ Copyright 1999/6 NISSHIN ONPA CO., LTD. Printed in JAPAN

### 注意書きについて

この冊子では、▲マーク付き見出しの「注意書き」を記載しています。これらの「注意書 き」は、安全上守っていただく重要事項について説明していますので、必ずその指示に従 ってください。

危険の程度により、次のように見出しを使い分けていますので、その内容を十分理解して から本文をお読み下さい。

# 警告

この指示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される場合に使用しています。

# ⚠ 注意

この指示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性 が想定される場合や、物的障害のみの発生が想定される内容を示し

**絵記号について** この冊子では、「注意書き」の理解を助けるために単独の絵記号を 使用しています。絵記号の意味と使用例は次のとおりです。



これらの△記号は、警告または注意を促す内容 があ ることを表しています。



これらの記号は、してはいけないことを表していま …… す。○の中や近くに、具体的な禁止内容を記載して います。



これらの●記号は、しなければならないことを表して ……………… います。●の中や近くに、具体的な禁止内容を記載

しています。

お客様、または第三者が、この製品の誤った取り扱い、故障、その他の不具合、またはこの 製品の使用によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除 き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。

本製品の故障、誤動作または不具合による、コンサートやイベントなどに係わる損害、および お客様または第三者が製品利用の機会を逸したために発生した損害など、付随的損害の補 僧については、当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。

# 警告



指定以外の電圧では使用しない この機器は、交流100ボルト専用です。 《交流100ボルト以外の電圧で使用すると、火災、 感電の危険があります》



# 警告



指定以外のACアダプターを使わない

ACアダプターは必ず指定のAC100V専用アダプタ -をご使用ください

《指定以外のアダプターを使用すると、火災、感電 の原因になることがあります》

指定のアダプターが不明の場合は、販売店にご相談 下さい。



指定の (アダプタ

風呂場では使用しない

風呂場など、湿度の高いところや、水はねのある場 所で使用しないでください。

(火災や感電の危険があります)



機器の内部に異物や水を入れない

内部に水や、異物が入った場合、機器の使用を中止 してください。《火災や感電の危険があります》

・電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを 抜いてください。

・点検、修理をご依頼ください。



異常かな?と思ったら

煙が出たり、変な臭いや音がする場合、機器の使用を 中止してください。《火災や感電の危険があります》

・直ちに電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグ を抜いてください。

・異常な状態がおさまったら、修理をご依頼ください。





落下した機器は使わない

落としたり、カバーやケースが壊れた機器を、使用し ないでください。《火災や感電の危険があります》

・電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを 抜いてください。

・点検、修理をご依頼ください。



ケースを絶対に開けないでください

機器の裏ぶたやカバーを開けたり、改造をしない でください。《内部には電圧の高い部分があり、火 災や感電の危険があります》

・点検、修理は販売店へご依頼ください。



- パワー・ディストリビューター「PD-01」は、エフェクター専用のDC電源分配器です。
- ・付属のACアダプタから、7台までのエフェクターにDC電源を同時供給できます。
- ・ACアダプタに電圧安定化回路を内蔵しています。常時安定した電源をエフェクターへ供 給します。電源電圧の変動によるエフェクト効果の劣化や誤動作がありません。また、電 源ノイズも抑えられます。
- 合計でDC 300 mAまでの雷流を供給できます。
- ・電源ONのLEDインジケータを装備しています。
- ・「DC 9V | または「DC 10V | のACアダプタで動作し、DC電源ジャックの極性が"センタ ーがマイナス"、"スリーブがプラス"の他社エフェクターも同時に接続できます。

### 使用方法

- 1. 付属のACアダプタ「AC310」のDCプラグを、パワーディストリビューター「PD-01」のINジ ャックに接続します。
- 2. パワーディストリビューター 「PD-01」 のOUT ジャックとエフェクターのDC電源 (入力) ジャ ックを付属のDCコードで接続します。
- 3.付属のACアダプタをコンセントに接続します。
- 4. ご使用後は、ACアダプタをコンセントから抜いてください。


- ・ パワーディストリビューター [PD-01] に接続するエフェクターは、あらかじめ全てのエフェ クターの電流を足して、その合計が300mA以内でご使用ください。300mAを超えてご使用 になりますと、ACアダプタの発熱などにより、故障や火災の原因となります。
- マクソン・エフェクターの消費電流はそれぞれに梱包されている取扱説明書の「主な仕様」 をご覧ください。また、http://www.maxon.co.jp/pd01.htmlでもご覧頂けます。
- ・パワーディストリビューター「PD-01」に接続するエフェクターは、あらかじめ「DC 9V」ま たは「DC 10V」の電圧で動作し、DC電源ジャックの極性が"センターがマイナス"、"ス リーブがプラス"であることを確認してください。異なった電圧や異なったDC電源ジャッ クの極性のエフェクターを接続しますと故障や火災の原因となります。
- ・マクソン・アナログディレイ「AD900」は電圧と極性が異なりますので、「PD-01」には接続 できません。
- ・ACアダプタや、接続コードを抜き差しする場合は、必ずアンプの音量 (ボリューム)を絞 ってください。
- ・DCコードを抜き差しする場合は、ACアダプタをコンセントから抜いてください。

# 注意



# 電源コードは熱器具の近くを避けて

電源コードを熱器具(ストーブ、アイロンなど)に近付 けないでください。

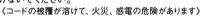






# 指定以外のコードを使わない

関連機器を接続する際は、それぞれの機器の取扱 <sub>指定のコード</sub> 説明書をよく読み、接続には、指定のコードをご使 用ください。

《指定以外のコードの使用やコードの延長は、

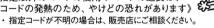





# 長時間使用しないときは

長時間機器を使用しないときは、安全のため、必」 グセ ず電源プラグやACアダプターをコンセントから抜 いてください。




《電源プラグをコンセントに接続したまま長時間放 置すると、火災の危険があります》



# 音量に気を付けて

**百里に双でいっ** 電源を入れる前に、音量(ボリューム)を最小にし てください。

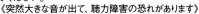





### 不安定な場所には置かない

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場 所に置かないでください。

《落ちたり倒れたりして、けがをすることがあります》





湿気やほこりのある場所には置かない 油煙や湿気の当たる調理台、加湿器のそばや、湿 気やほこりの多い場所には置かないでください。 《火災や感電の危険があります》






# 温度の高い場所には置かない

窓を閉め切った自動車の中や、直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないで ください。《本体や部品に悪い影響を与え、火災の 恐れがあります》



### 接続方法

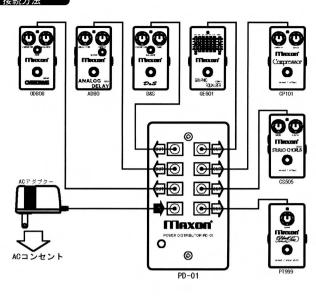

# 注意



# お手入れの際は

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。



《電源プラグをコンセントに接続したままでの作業

は、感電の原因になることがあります》 3年に1度くらいは、機器内部の点検、清掃をご依

頼ください。湿気の多くなる梅雨時の前に行うと、 特に効果的です。

《内部にほこりがたまったまま長時間使用すると、 火災や故障の恐れがあります》



# お子様にご注意

お子様が機器に乗ったり、ぶら下がったりしないよ うに、ご注意ください。

《倒れたり、こわれたりして、けがをすることがあり ます》






# 電源プラグの抜き差しは


濡れた手で電源プラグやACアダプターを抜き差ししな いでください。



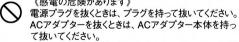

《コードの部分を引っ張ると、コードが傷つき、火災



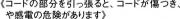



# 機器を移動させる際は

移動の前に、電源スイッチを切り、必ず電源プラグ 🅫 やACアダプターをコンセントから抜き、外部の接 コンセントか 続コード (アンテナ線や機器間の接続コードなど) メナ をはずしてください。

《接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災、 感雷の危険があります》





# 指定機器以外のものを乗せない

機器の上に指定機器以外のものを乗せないでください。 《乗せた物体の落下により、けがをすることがあり ます。また、乗せたものの形や重量によっては、とれ 放熱効果が悪化したり、カバーやケースが変形 して、火災、感電の恐れがあります》

